




9155101(C) **2N[®] Helios IP Verso**

Unité principale (avec caméra)

L'unité principale (n° de commande 9155101) ou
L'unité principale avec caméra (n° de commande 9155101C) contient les éléments et connecteurs suivants, disponibles pour l'utilisateur :

- Connecteur LAN (PoE selon 802.1af) pour le branchement au LAN
- Cosses IN1 pour l'entrée utilisable en mode passif/actif (-30V jusqu'à +30V DC)
OFF = ouvert / $U_{IN} > 1.5V$
ON = fermé / $U_{IN} < 1.5V$
- Cosses OUT1 de sortie active : 8 - 12 V DC en fonction de la source utilisée (PoE:10 V; adaptateur : tension de la source moins 2 V), max. 400 mA
- Cosses RELAY1 avec contact 30V/1A AC/DC NO/NC
- Cosses d'alimentation externes 12V/2A DC
- Cosse pour le branchement de la mise à la terre
- RESET / RESET bouton pour le réglage par défaut
- Indicateurs LED (rouge / vert / jaune)
- Connecteur LINE OUT ($1V_{RMS}$)
- Connecteur MIC pour le branchement du microphone
- BUS – bus pour le branchement 2N[®] Helios IP Verso

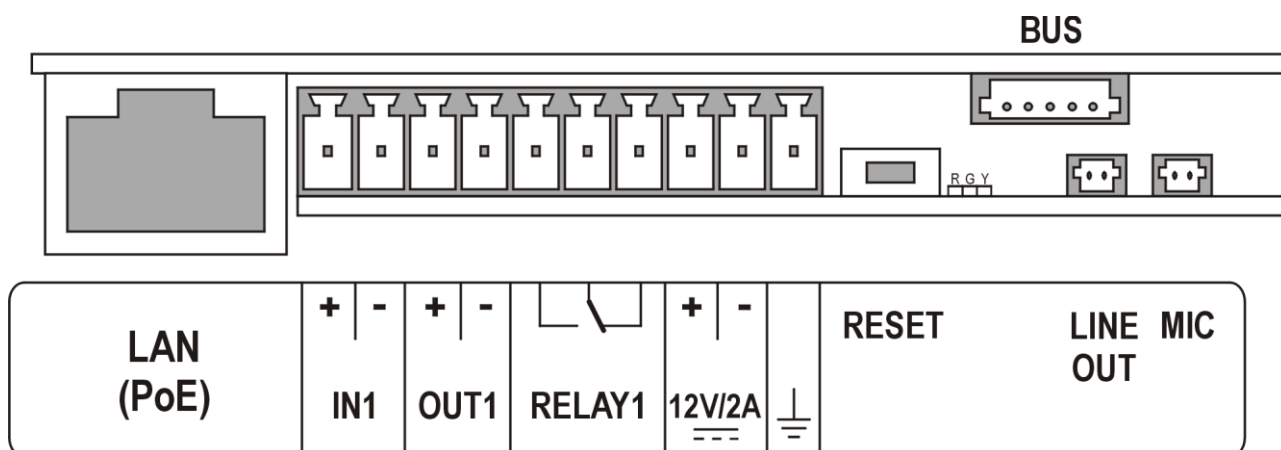

Adresse IP :

- Le réglage initial est DHCP ON
- Pour commuter DHCP ON/OFF, appuyez sur le bouton de l'unité principale 15x pendant 30 secondes à partir du démarrage du système.
- Pour connaître l'adresse IP, appuyez sur le bouton de l'unité principale 5x pendant 30 secondes à partir du démarrage du système.
- Utilisez 2N[®] Helios IP Network Scanner pour localiser l'unité dans le réseau.

Vous trouverez d'autres informations relatives à l'installation de 2N[®] Helios IP Verso dans le manuel d'installation 2N[®] Helios IP Verso.

Vous trouverez d'autres informations relatives à la configuration 2N[®] Helios IP Verso dans le Manuel de configuration 2N[®] Helios IP Verso.



wiki.2n.cz