




Dahua intercom GEN2 One Key Config

www.smartsd.com

1. Raccordement

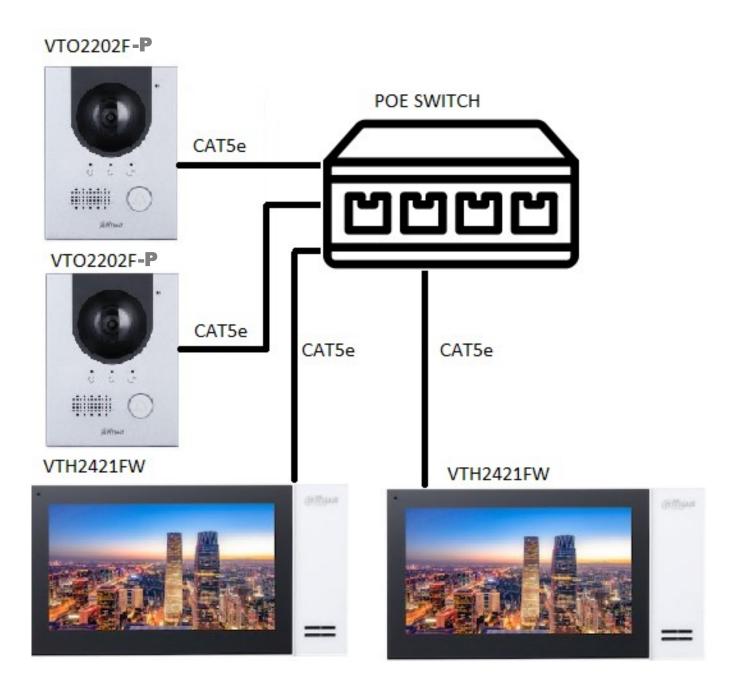




2. One Key Config

<u>IMPORTANT</u>: Le ONE KEY CONFIG fonctionne seulement avec l'intercom GEN2 avec version 4.500. Vous les pouvez télécharger ici: <u>VTO</u> & <u>VTH</u>

 Sélectionnez une langue et une région sur le poste intérieure. Appuyez ensuite sur OK.




2. Sélectionnez Villa et appuyez sur OK

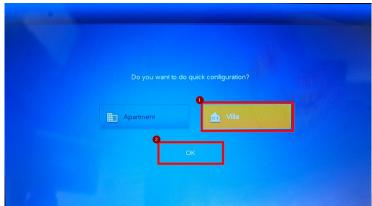

3. Sélectionnez "First Time Config" et appuyez sur OK



 Le poste interieur se verra attribuer une adresse DHCP. Si nécessaire, une adresse IP fixe peut être donnée. Appuyez sur NEXT.

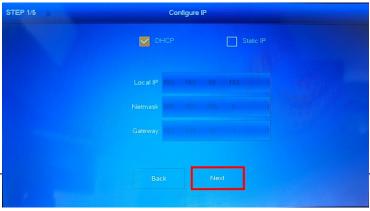



 Saisissez un mot de passe et une e-mail. L'e-mail sera utilisé pour effectuer une réinitialisation si vous avez perdu le mot de passe administrateur. Appuyez sur NEXT.



6. Répétez ces étapes pour le poste extérieur. Appuyez sur NEXT.



 Cliquez sur **Initialiser** pour les deux appareils. Après quelques instants, ils deviennent grises. Appuyez sur NEXT.




8. Appuyez sur le bouton **EDIT** du poste extérieur.







 Si nécessaire, ajustez l'adresse IP. Assurez-vous que les cases MAIN et PAL sont cochées. Appuyez sur OK.

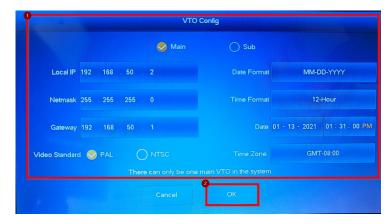

10. Appuyez sur ONE KEY CONFIG.

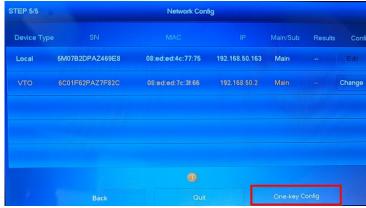

11. Attendez quelques minutes. Le poste extérieur redémarra.

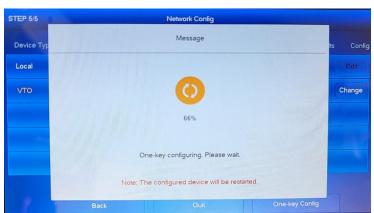

12. Après le redémarrage, le poste extérieur aura besoin de quelques minutes pour terminer la configuration interne.
Ensuite, vous pouvez simplement sonner le poste intérieur.



