

Faire un mise-à-jour sur le système VDP


1. Téléchargez le firmware de notre site

Vous pouvez trouver les nouveaux firmwares pour les postes intérieurs et extérieurs dans les produits, dans **plus de détails** et ensuite dans **firmware**. Téléchargez la dernière version.



2. VDP Configtool

Ouvrez le VDP config tool avec le [Toolbox](#). Vous pouvez trouver le manuel du Toolbox [ici](#).

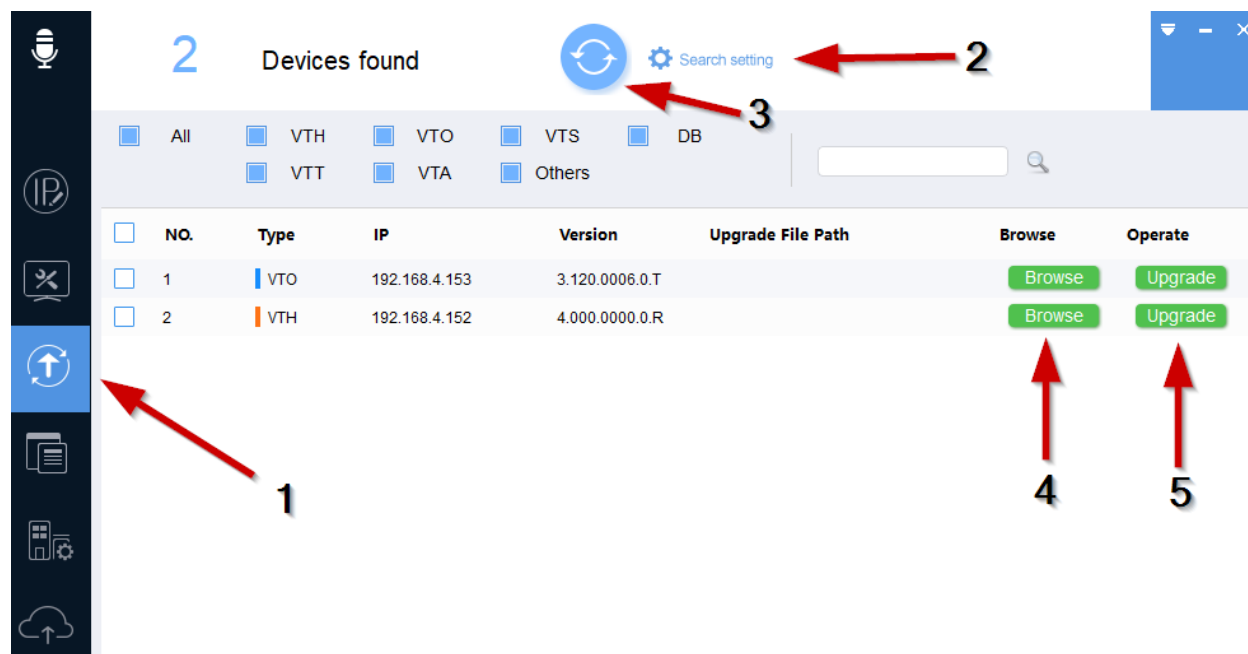

Cliquez sur **la grande flèche à gauche (1)** et cliquez sur **Search Setting (2)**. Changez la plage d'adresse IP dans la même plage comme le système parlophone (normalement c'est dans la plage de 192.168.1.x).

Cliquez sur **search (3)**.

Quand vous avez trouvé les appareils, cliquez sur **browse (4)**. Sélectionnez le fichier correct. Cliquez sur upgrade.

Faites attention ! Ne faites pas un mise-à-jour de VTO sur le VTH et vice versa !