

Introduction

Dans ce document nous expliquons comment laisser transmettre des alarmes sur le Smartlink vers une personne par un message vocal ou sms.

Méthode


Faites toujours un reset d'usine avant de commencer!

Procédure:


- 1: Appuyez sur le bouton 'factory reset'.
- 2: Mettez le Smartlink sous tension, toujours en appuyant le bouton reset.
- 3: Lâcher le bouton après 5 sec.
- 4: Après 30 secondes vous allez entendre un click et le Smartlink le redémarrera.

1. Configuration des zones et/ou sorties

- Bornes: cliquez avec la souris de droite sur la borne (entrée simple, double ou sortie)
remarque: supprimez tous les bornes que vous n'allez pas utiliser.
- Attention: la borne 3 est par défaut une sortie pour le sabotage du boîtier.

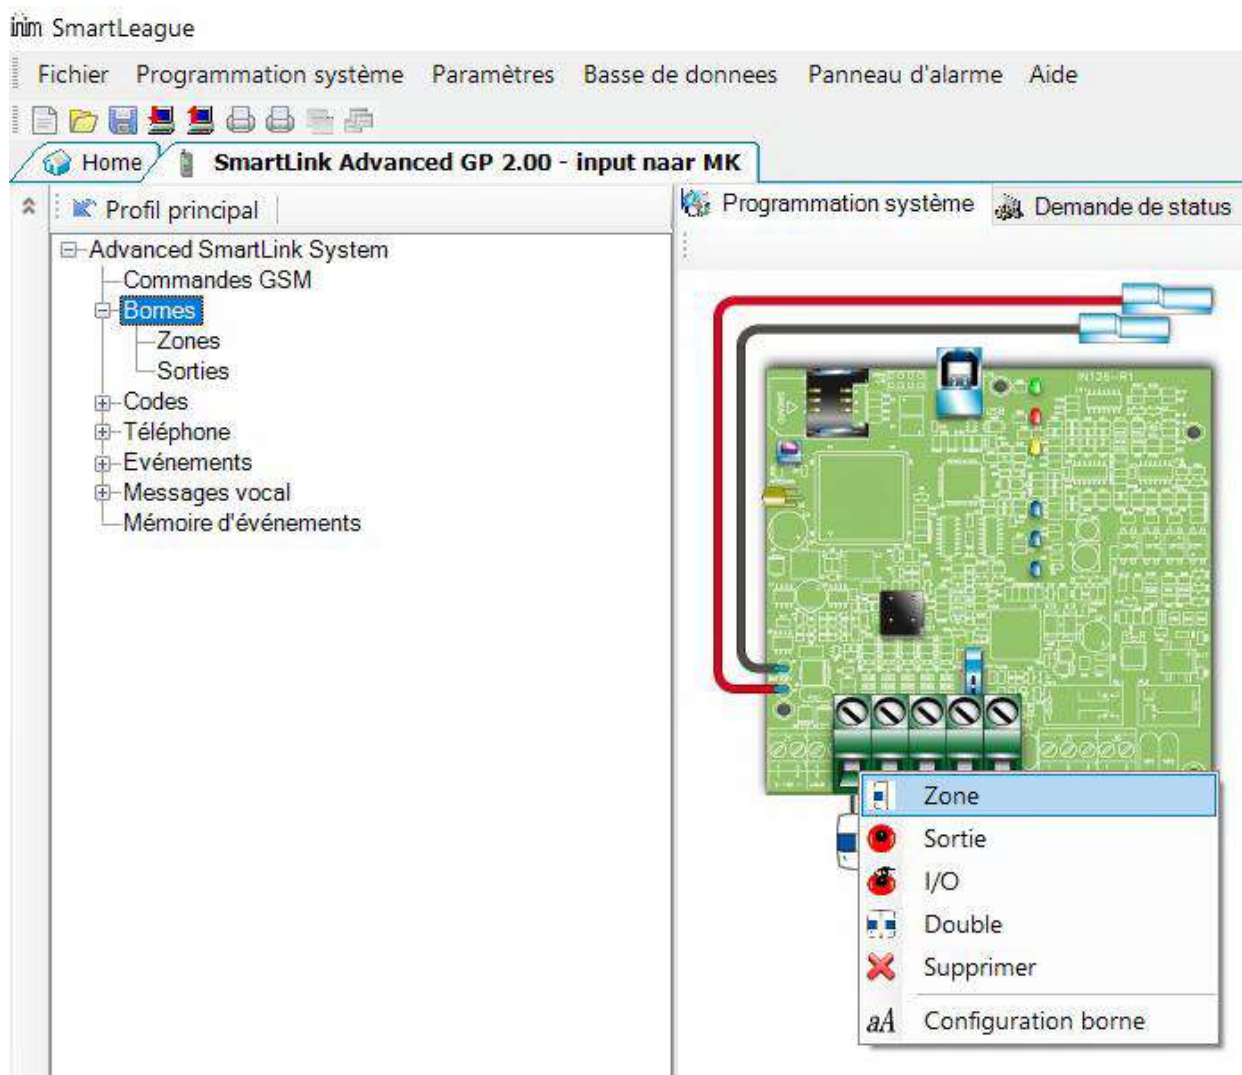

- Double clic et ensuite configurez la borne comme le nom, NO ou NF ou résistance. (normalement ouvert ou fermé).
Si on utilise des résistances, alors il faut les modifier dans le graphique.
(par défaut les zones se terminent avec des 3k9)

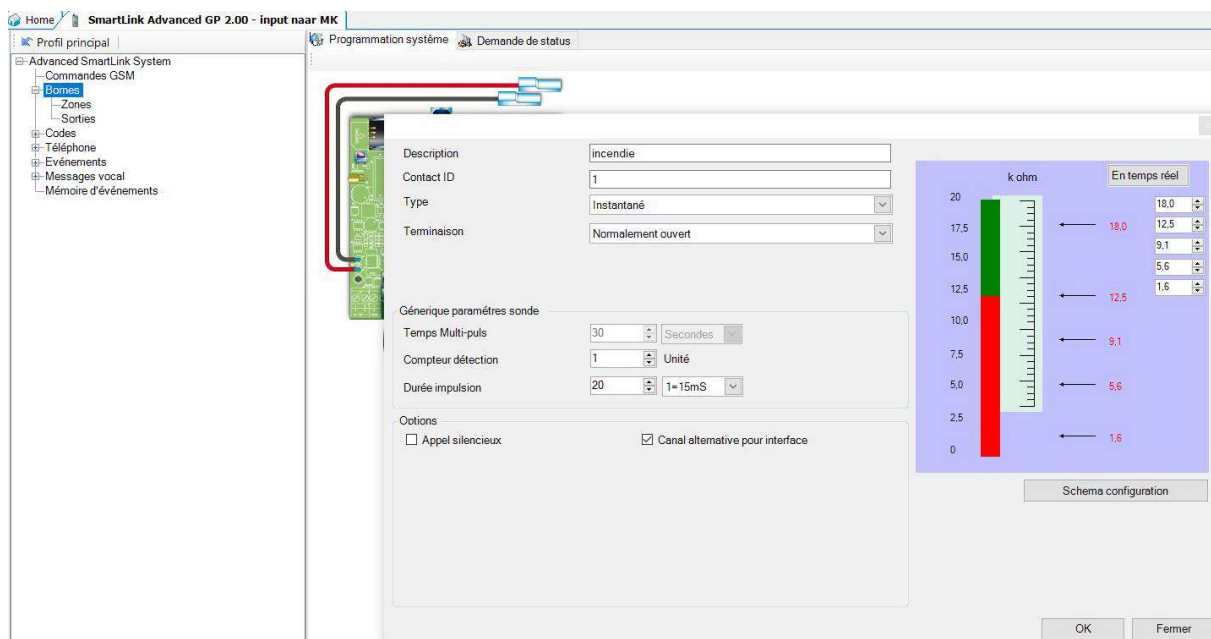

2. Modifier paramètres du téléphone

- Complétez les valeurs. Choisissez voix pour un message vocale, et/ou cochez « recevez message sms » si un SMS est nécessaire.

The screenshot shows the 'Advanced SmartLink System' configuration window. On the left is a tree view with the following structure:

- Advanced SmartLink System
 - Commandes GSM
 - Bornes
 - Codes
 - Téléphone
 - Concierge**
 - reserve
 - NUMERO 003
 - NUMERO 004
 - NUMERO 005
 - NUMERO 006
 - NUMERO 007
 - NUMERO 008
 - NUMERO 009
 - NUMERO 010
 - NUMERO 011
 - NUMERO 012
 - NUMERO 013
 - NUMERO 014
 - NUMERO 015
 - Evénements
 - Messages vocal
 - Mémoire d'événements

The main configuration area on the right is for the 'Concierge' telephone. It contains the following fields:

- Description: Concierge
- Type: Voix
- Code client: 0000
- Numéro de téléphone: 0032477123456
- Canaux: GSM
- Recevez message SMS: ☒
- Activer le cryptage: None
- Clé de cryptage: (empty field) Hexadecimal ☐
- SIA-IP
 - Address IP: (empty field)
 - Port: (empty field)

3. Evénements

- Choisissez quel événement doit appeler quel numéro de téléphone.
- Cliquez sur téléphone: dans l'aperçu vous cliquez sur événements dans la ligne du téléphone souhaitez.

The screenshot shows the 'Advanced SmartLink System' configuration window with the 'Evénements' section selected in the tree view. The main area displays a table with the following columns: Description, N° téléphone, Type, Recevez mes. SMS, Code client, Adresse IP, and Port.

Description	N° téléphone	Type	Recevez mes. SMS	Code client	Adresse IP	Port
Concierge	00324771234...	voix	☒	0000	Evénements	
reserve	00324776543...	voix	☐	0000	Evénements	
NUMERO 003		voix	☐	0000	Evénements	
NUMERO 004		voix	☐	0000	Evénements	
NUMERO 005		voix	☐	0000	Evénements	

- Le bouton à côté de chaque événement vous permet de supprimer rapidement les événements qui ne doivent pas être signalé.

Description	N° téléphone	Type	Recevez mes SMS	Code client	Adresse IP	Port
Activation	Alarme zone - incendie					
Restaurée	Alarme zone - incendie					
Activation	Sabotages borne - incendie					
Activation	Ouvrir autoprotection de la centrale					
Activation	Batterie basse					
Activation	Batterie inefficente					
Activation	Batterie non connectée					
Activation	Arrêt de décharge totale					
Activation	Coupure de courant					

- Editer ou ajouter événements
Le nom de la zone que vous avez fait est à retrouver dans l'événement même.

Actions de téléphone	Activation	Restaurée
Concierge	☒	☐
reserve	☒	☐
NUMERO 003	☐	☐
NUMERO 004	☐	☐
NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐
NUMERO 007	☐	☐
NUMERO 008	☐	☐
NUMERO 009	☐	☐
NUMERO 010	☐	☐

- En activant la case en jaune (ci-dessus) la personne sera avertie du message ou sms. Si nécessaire cochez aussi le restaurée de l'événement.
- Peut-être utile quand le courant revient, ou si le frigo se remet en état normal.(exemples)

Advanced SmartLink System

- Commandes GSM
- Bornes
- Codes
- Téléphone
- Evénements
 - Alarme zone
 - Incendie**
 - Sabotages borne
 - Alarme générique
 - Zone temps réel
 - Reset mémoire d'alarme
 - Coe valide reconnu
 - Ouvrir autoprotection de la centrale
 - Batterie basse
 - Batterie inefficace
 - Batterie non connectée
 - Arrêt de décharge totale
 - Coupure de courant
 - Fausse code

1 - Alarme zone - incendie

Actions de téléphone	Activation	Restauree
Concierge	☒	☒
reserve	☒	☒
NUMERO 003	☐	☐
NUMERO 004	☐	☐
NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐
NUMERO 007	☐	☐
NUMERO 008	☐	☐
NUMERO 009	☐	☐

4. Parametrés des messages vocaux

- Pour chaque événement le système a déjà un message à bord de son système.
- Vous savez modifier ce message dans le menu transmetteur vocale.
- On sait choisir les mots qui sont dans la bibliothèque où vous savez enregistrer vous-mêmes vos messages.

Evénements

- Alarme zone
 - Incendie**
- Sabotages borne
- Alarme générique
- Zone temps réel
- Reset mémoire d'alarme
- Coe valide reconnu
- Ouvrir autoprotection de la centrale
- Batterie basse
- Batterie inefficace
- Batterie non connectée
- Arrêt de décharge totale
- Coupure de courant
- Fausse code
- Défaut GSM
- Défaut ligne PSTN
- Évén. périodique 1
- Évén. périodique 2
- Évén. périodique 3
- Réinitialisation du panneau
- File d'attente pleine
- Appel ck
- Programmation accéder
- Appel en cours
- SMS non livrés
- Défaut de sortie
- Crédit bas du carte SIM
- Échec de l'appel sur la ligne PSTN
- Appel GSM échoué
- Première sonnerie
- Roaming active
- Alarme brouillage
- Échec supervision
- Messages vocal
- Mémoire d'événements

NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐
NUMERO 007	☐	☐
NUMERO 008	☐	☐
NUMERO 009	☐	☐
NUMERO 010	☐	☐
NUMERO 011	☐	☐
NUMERO 012	☐	☐
NUMERO 013	☐	☐
NUMERO 014	☐	☐
NUMERO 015	☐	☐

Notification per SMS

Activer l'envoi de SMS ☒

SMS automatique ☐

Numéro SMS

Actions sur sorties

Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐

Transmetteur vocal | Transmetteur digital | Options

Transmetteur digital ☒

Type de message

Message A


Message B

Envoyer message adresse ☒

	Automatique		Manuel	
	Événement	Restaure	Événement	Restaure
Restauree(001)		☒		
Type	☒	☒		
Mess. A	☒	☒		

5. Enregistrer soi-même ses messages et connecter à un événement

- Dans le menu messages libre vous savez enregistrer avec votre pc un message personnel.
- Cliquez sur 'messages libres', puis libre 1
- Appuyez sur enregistrer (boule rouge), parlez maintenant dans le micro du pc, ensuite appuyez t sur stop (carré noire).
- N'oubliez pas de transmettre ce message à votre système. (cercle rouge)

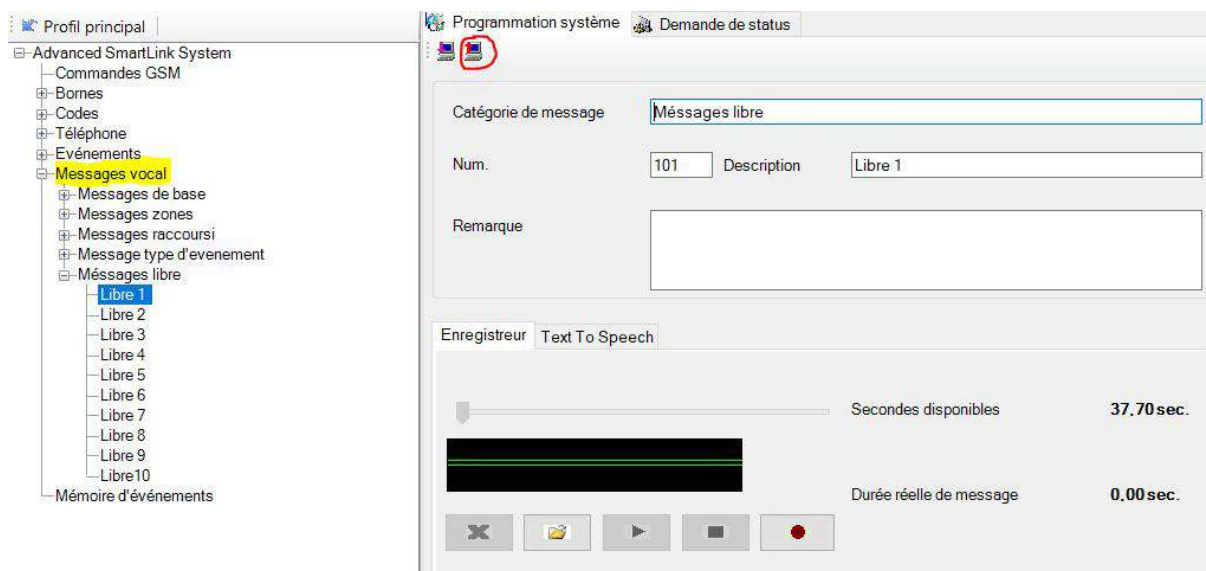

Maintenant vous sélectionnez le message libre 1 pour l'événement que vous voulez

Evénements

- Alarme zone
- Incendie**
- Sabotages borne
- Alarme générique
- Zone temps réel
- Reset mémoire d'alarme
- Coe valide reconnu
- Ouvrir autoprotection de la centrale
- Batterie basse
- Batterie inefficace
- Batterie non connectée
- Arrêt de décharge totale
- Coupure de courant
- Fausse code
- Défaut GSM
- Défaut ligne PSTN
- Évén. périodique 1
- Évén. périodique 2
- Évén. périodique 3
- Réinitialisation du panneau
- File d'attente pleine
- Appel ok
- Programmation accéder
- Appel en cours
- SMS non livrés
- Défaut de sortie
- Crédit bas du carte SIM
- Échec de l'appel sur la ligne PSTN
- Appel GSM échoué
- Première sonnerie
- Roaming active
- Alarme brouillage
- Échec supervision
- Messages vocal
- Mémoire d'événements

NUMERO 010 ☐ ☐

NUMERO 011 ☐ ☐

NUMERO 012 ☐ ☐

NUMERO 013 ☐ ☐

NUMERO 014 ☐ ☐

NUMERO 015 ☐ ☐

Notification per SMS

Activer l'envoi de SMS ☒

SMS automatique ☐ Brandalarm/incendie

Numéro SMS Mes. SMS 1

Actions sur sorties

Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐

Transmetteur vocal | **Transmetteur digital** | **Options**

Transmetteur digital ☒

Type de message **Libre 1**

Message A

Message B

Envoyer message adresse ☒

	Automatique		Manuel	
	Événem	Restaure	Événem	Restaure
Restauree(001)		☒		
Type	☒	☒		
Mess. A	☒	☒		
Mess. B	☒	☒		
Adress(004)	☒	☒		

6. Si les personnes doivent aussi recevoir des sms.

Cochez également l'option recevez message sms si un sms est nécessaire

Advanced SmartLink System

- Commandes GSM
- Bornes
- Codes
- Téléphone
- Conciergerie**
- reserve
- NUMERO 003
- NUMERO 004
- NUMERO 005
- NUMERO 006
- NUMERO 007
- NUMERO 008
- NUMERO 009
- NUMERO 010
- NUMERO 011
- NUMERO 012

Description

Type

Code client


Numéro de téléphone

Canaux

Recevez message SMS ☒


Activer le cryptage

Cochez également sms dans l'événement que vous voulez qui soit transmis.

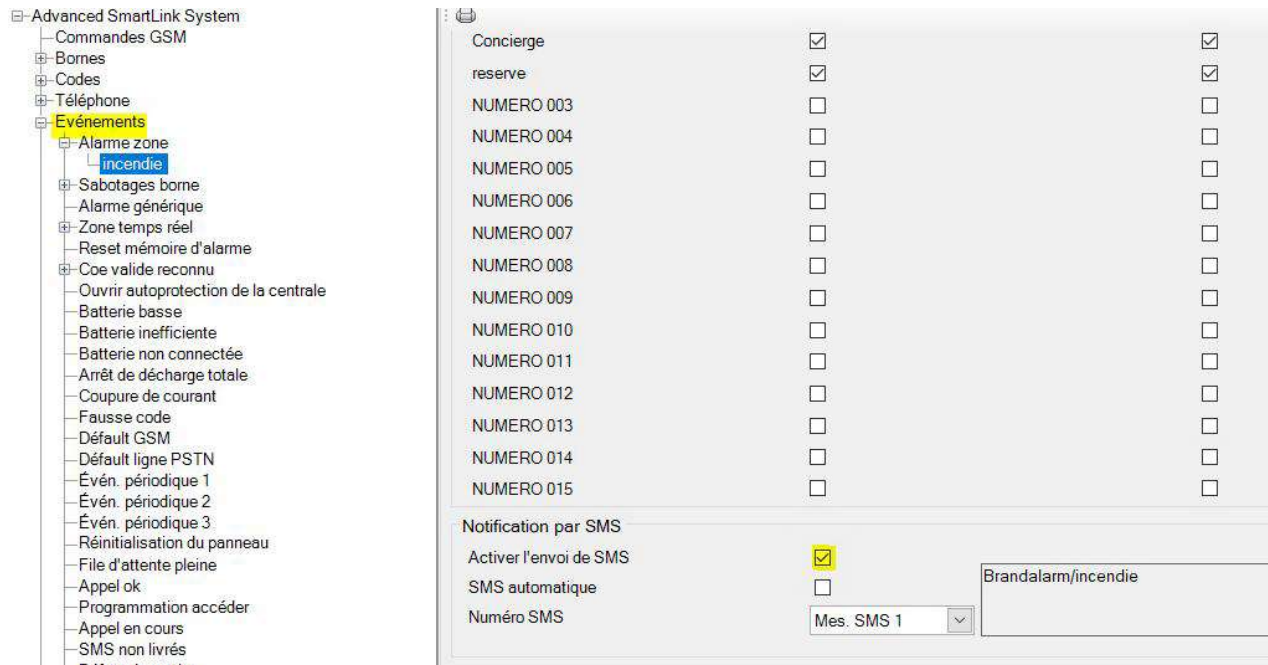

La personne reçoit maintenant le message vocal et un sms.

Si vous voulez un sms personnalisé , ceci peut être fait dans commandes GSM

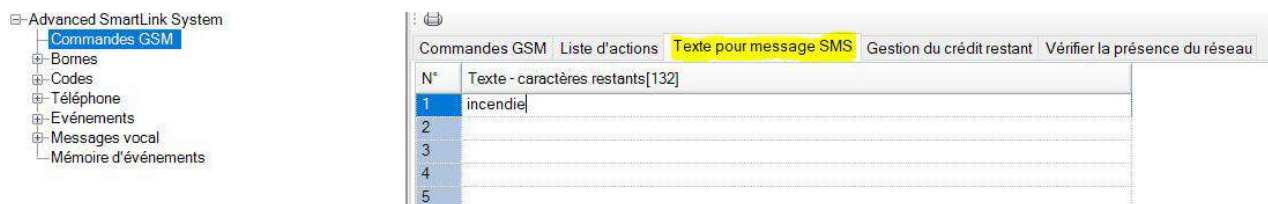

Sélectionnez ce SMS dans l'événement voulu et décochez **SMS** automatique. Choisissez le message SMS, le texte apparaît dans le cadre à côté en noire.

- [-] Advanced SmartLink System
 - [-] Commandes GSM
 - [-] Bornes
 - [-] Codes
 - [-] Téléphone
 - [-] **Evénements**
 - [-] Alarme zone
 - incendie**
 - [-] Sabotages borne
 - [-] Alarme générique
 - [-] Zone temps réel
 - [-] Reset mémoire d'alarme
 - [-] Coe valide reconnu
 - [-] Ouvrir autoprotection de la centrale
 - [-] Batterie basse
 - [-] Batterie inefficente
 - [-] Batterie non connectée
 - [-] Arrêt de décharge totale
 - [-] Coupure de courant
 - [-] Fausse code
 - [-] Défaut GSM
 - [-] Défaut ligne PSTN
 - [-] Évén. périodique 1
 - [-] Évén. périodique 2
 - [-] Évén. périodique 3
 - [-] Réinitialisation du panneau
 - [-] File d'attente pleine
 - [-] Appel ok
 - [-] Programmation accéder
 - [-] Appel en cours
 - [-] SMS non livrés
 - [-] Défaut de sortie
 - [-] Crédit bas du carte SIM
 - [-] Échec de l'appel sur la ligne PSTN
 - [-] Appel GSM échoué
 - [-] Première sonnerie
 - [-] Roaming active
 - [-] Alarme brouillage

1 - Alarme zone - incendie

Actions de téléphone	Activation	Restauree
Concierge	☒	☒
reserve	☒	☒
NUMERO 003	☐	☐
NUMERO 004	☐	☐
NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐
NUMERO 007	☐	☐
NUMERO 008	☐	☐
NUMERO 009	☐	☐
NUMERO 010	☐	☐
NUMERO 011	☐	☐
NUMERO 012	☐	☐
NUMERO 013	☐	☐
NUMERO 014	☐	☐
NUMERO 015	☐	☐

Notification par SMS

Activer l'envoi de SMS

☒

SMS automatique

☐

Numéro SMS

Mes. SMS 1

▼

incendie

Actions sur sorties