
# BANDIT® 320

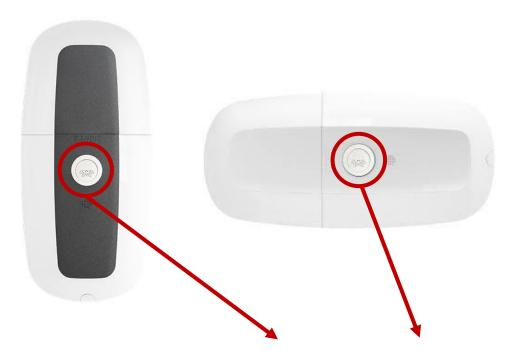

Seule la direction de l'appareil change. La buse reste orientée vers le bas.

## Modèles

### Installation verticale ou horizontale

Les modèles verticaux et horizontaux sont toujours pour une installation au mur.

#### Hauteur d'installation recommandée : 2 mètres

Il n'y a pas de différence entre les deux modèles en ce qui concerne les fonctionnalités ou l'éjection du brouillard.

La buse est toujours orientée vers le bas à un angle compris entre 30° et 45° pour les deux modèles.





# BANDIT® 320



## Modèles

### **Installation au plafond**

Le modèle pour plafond est équipé d'une buse à 360° (voir photo de gauche). Elle projette le brouillard en ligne droite vers le bas.

Hauteur de plafond recommandée : maximum 4 mètres

#### Remarque:

Vous pouvez également monter un 320 vertical ou horizontal au plafond. Mais sachez alors que le brouillard sera projeté en biais (dans la direction de la buse) sera projeté et non en ligne droite vers le bas.



# BANDIT® 320



## Modèles

### **Références**

Contrairement au BANDIT 240, avec la série BANDIT 320, il faut savoir à l'avance comment le générateur de brouillard sera/peut être installé.

Les différentes configurations sont les suivantes :

- Vertical (320V)
- Horizontal (320H) t Security Distribution
- Plafond (320C)
- Encastré (320B)

Chaque générateur de brouillard BANDIT 320 doit être équipé des accessoires suivants:

1x plaque frontale, 1x contrôleur et 2x cartouches de brouillard\*

\*Une cartouche de test est toujours fournie avec un BANDIT 320.

Cette cartouche est la plus petite (40m3 - 60m3) et est utilisée pour effectuer un test après l'installation.

