

Manuel

Lecteur de bureau

ACTpro-USB pour systèmes ACTpro



Type de document	Manuel lecteur de bureau sur ACTpro
Date	11-12-2021
Version	1.0
Modifications par rapport à la version précédente	Pas Applicable
Auteur	RM/HF

Contenu

Présentation du système.....	3
Information produit.....	3
Spécifications Techniques	3
Installation.....	4
Cartes non ACT-MIFARE	4
Programmation du lecteur de bureau ACTpro-USB pour lire les cartes non ACT MIFARE	4
Capturer les cartes	5

Présentation du système

Le lecteur USB ACTpro est un lecteur de bureau plug-and-Play, prenant en charge les technologies ACT RFID, HID, MIFARE Classic et MIFARE DESFire EV1/EV2 et est compatible avec les versions ACTpro 1.3.0.5 ou supérieures. (Anciennement ACT Entreprise)

Information produit

L'information pour ce produit est connue chez SmartSD sous le numéro d'article 40404420 – Lecteur de bureau Vanderbilt ACTpro MF/EM



Vanderbilt ACTpro MF/EM desktop

Vanderbilt, Mifare / EM USB lecteur de bureau pour ACT Enterprise.
À utiliser uniquement en combinaison avec le logiciel ACT Enterprise.



Spécifications Techniques

Fonctions	Description
Technologie 13.56MHz	MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1/EV2
Technologie 125 KHz	ACT RFID et HID
Dimensions	116 x 67 x 14mm / 4½" x 2¾" x ½"
Source de courant	5V DC - fourni via le port USB
Consommation d'énergie	<100mA
Signal sonore	Avertisseur lorsque la carte est présentée
Indication visuelle	LED rouge allumée : Normale La LED verte clignote : Lorsque la carte valide est présentée LED orange clignotant : non connecté au PC LED verte clignotante : mode prise de vue
câble USB	Câble USB 1.5m

Installation

1. Installez ACTpro V3.2.0 ou supérieur.
2. Branchez le lecteur de bureau ACTpro-USB dans un port USB disponible.
3. Attendez la fin de l'installation du pilote.
4. Exécutez ACTManage.
5. Présentez une carte au lecteur.

Si la carte a déjà été attribuée à un utilisateur, la page des détails de l'utilisateur s'affiche.

Si la carte n'est pas attribuée à un utilisateur, une nouvelle page de détails d'utilisateur est fournie avec le numéro de carte saisi.


Cartes non ACT-Mifare

Le lecteur de bureau ACTpro-USB peut être programmé pour lire les cartes non ACT MIFARE.

Programmation du lecteur de bureau ACTpro-USB pour lire les cartes non ACT MIFARE

1. Ouvrez ACT Installer
2. Cliquez sur "paramètres avancés"
3. Cliquez sur "configuration de la carte"
4. Cliquez sur "Format MIFARE"

Voir le dessin à la page suivante

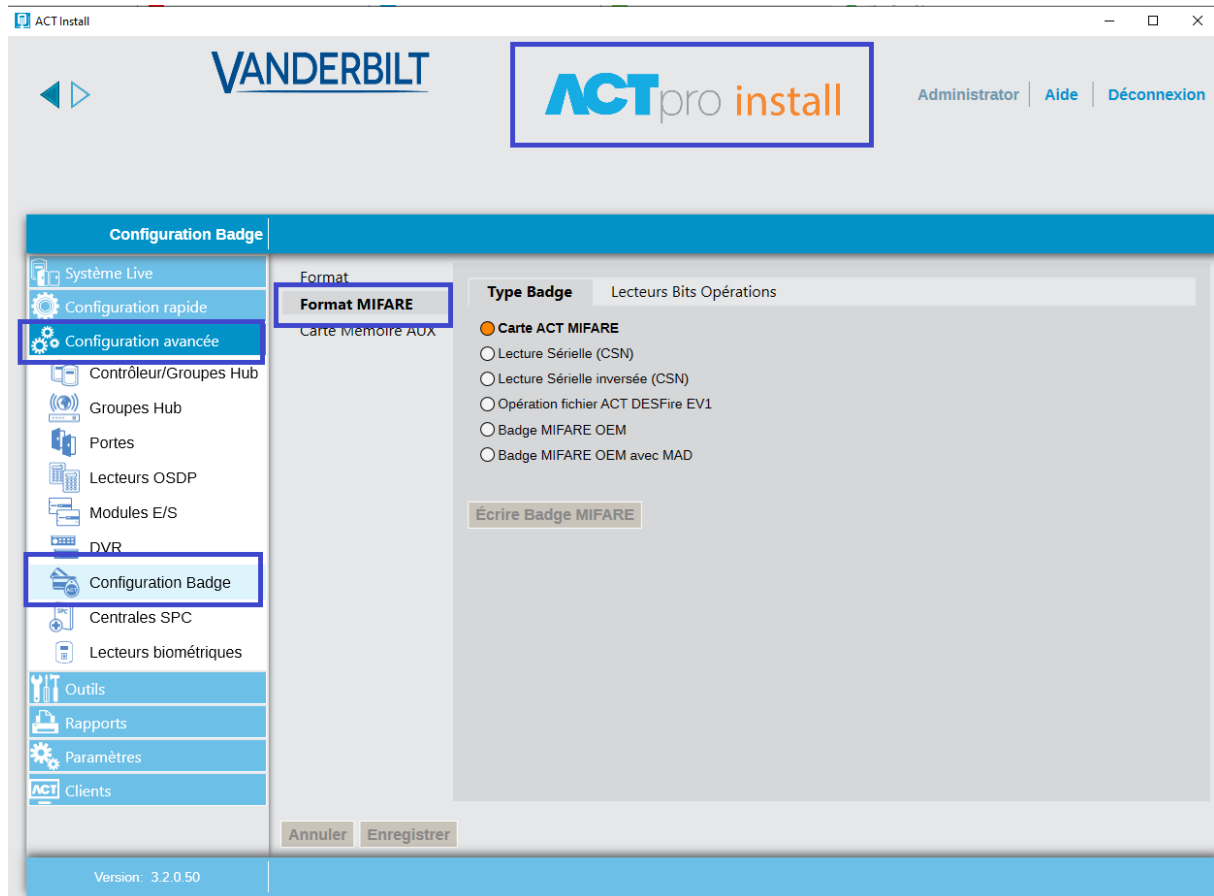

5. Sélectionnez le bon type de carte dans la liste d'options.

6. Cliquer sur “Enregistrer”.

Les types de cartes ci-dessous sont disponibles:

Fonctions	Description
Carte ACT MIFARE	Il s'agit du paramètre par défaut pour lire les cartes ACT MIFARE
Lecture Sérielle (CSN)	Numéro de série de la carte MIFARE (UID)
Lecture Sérielle inversée (CSN)	Numéro de carte série MIFARE inversé (UID)
Opération fichier ACT DESFire EV1	Configuration lors de l'utilisation de cartes ACT DESFire EV1/EV2
Badge Mifare OEM	Configuration lors de l'utilisation de cartes NON ACT MIFARE
Badge MIFARE OEM avec MAD	Configuration lors de l'utilisation de cartes MIFARE NON-ACT et de la lecture des données du répertoire d'application MIFARE (MAD).


Capturer les cartes

Les cartes avec les technologies 125 kHz et MIFARE sont enregistrées à l'aide de la fonction de carte de capture dans ACTManage.

Capturer une carte dans ACT Manage

1. Ouvrez ACTManage.
2. Cliquer sur Gérer > Personnes.
3. Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour ouvrir la page des détails de l'utilisateur.

4. Cliquez sur l'icône Capturer la carte  à côté du numéro de la carte pour accéder à la page Afficher "Numéro de carte".
5. Assurez-vous que la fonction du lecteur de bureau USB est paramétrée comme déjà indiqué ci-dessus dans la vue d'ensemble (fonction par type de carte).
6. Placez la carte sur le lecteur de bureau et appuyez sur "Capturer".

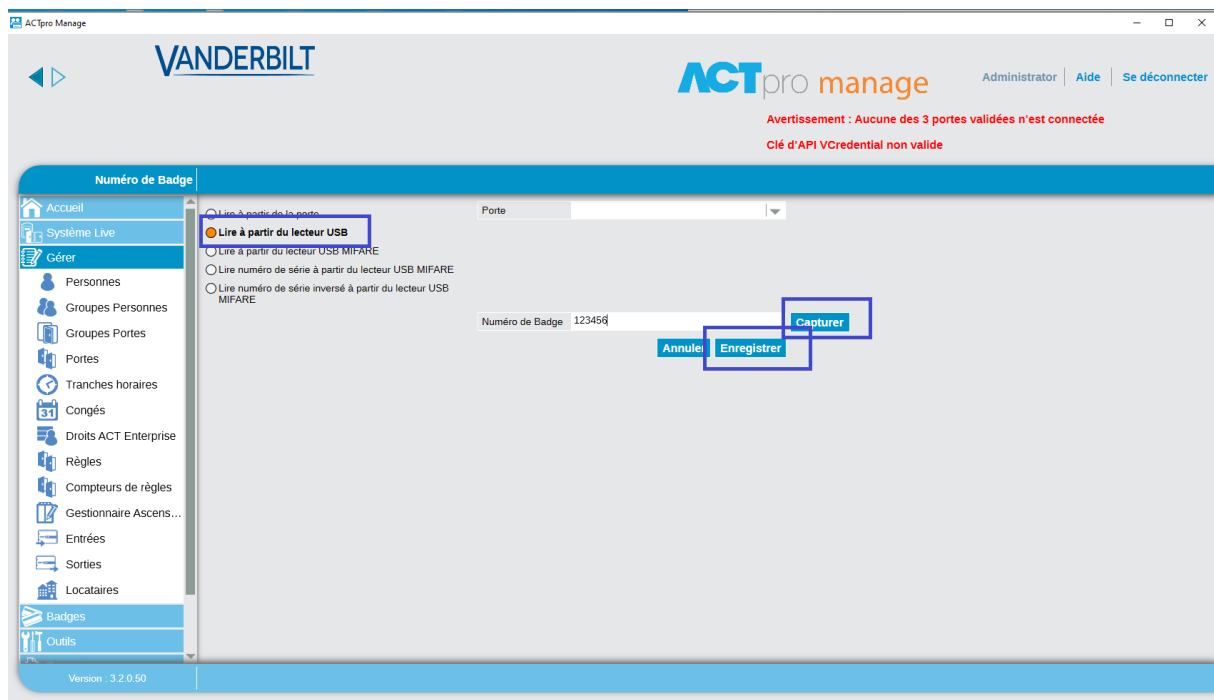

7. Une fois que le numéro de carte est visible, il peut être enregistré en appuyant sur la touche utiliser "Enregistrer".

Pour lire le numéro 125 kHz sur la carte, sélectionnez Lire à partir du lecteur USB et cliquez sur 'Capturer'.

Pour lire le numéro ACT MIFARE sur la carte, sélectionnez Lire à partir du lecteur USB MIFARE et cliquez sur "Capturer".

Pour lire le numéro ACT MIFARE-DESFire sur la carte, sélectionnez Lire depuis le lecteur USB MIFARE et cliquez sur "Capturer".