



DAHUA DUAL-LIGHT -KAMERAN VALAISTUSTILAN VAIHTO

DAHUA Dual-light -kameran valaistustilan muutos (tallentimen kautta)

Valitse päävalikon Asetukset-kohdasta
Kameran asetukset

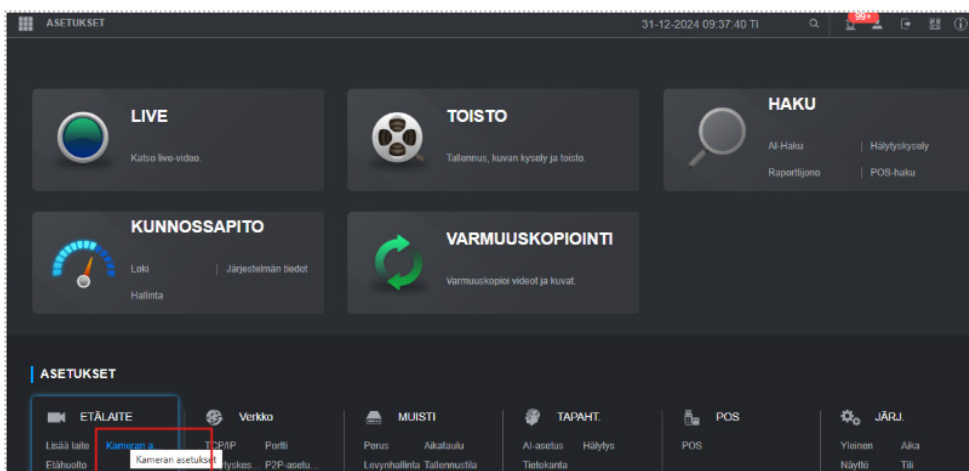


Valitse oikea kamera, ja valikosta kohta Valaisin

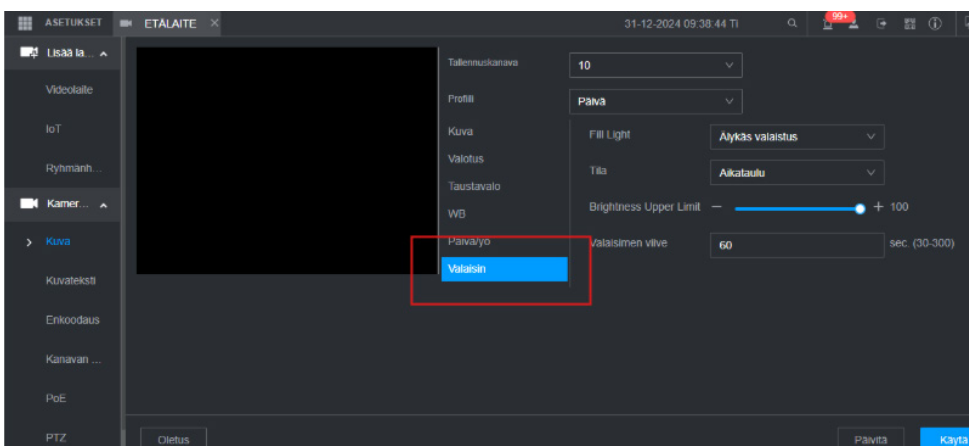

OHJE: Dual-light kameran
valaistustilan muutos
(tallentimen kautta)

Valikosta *Fill Light* voit valita kameras valojen tilan.

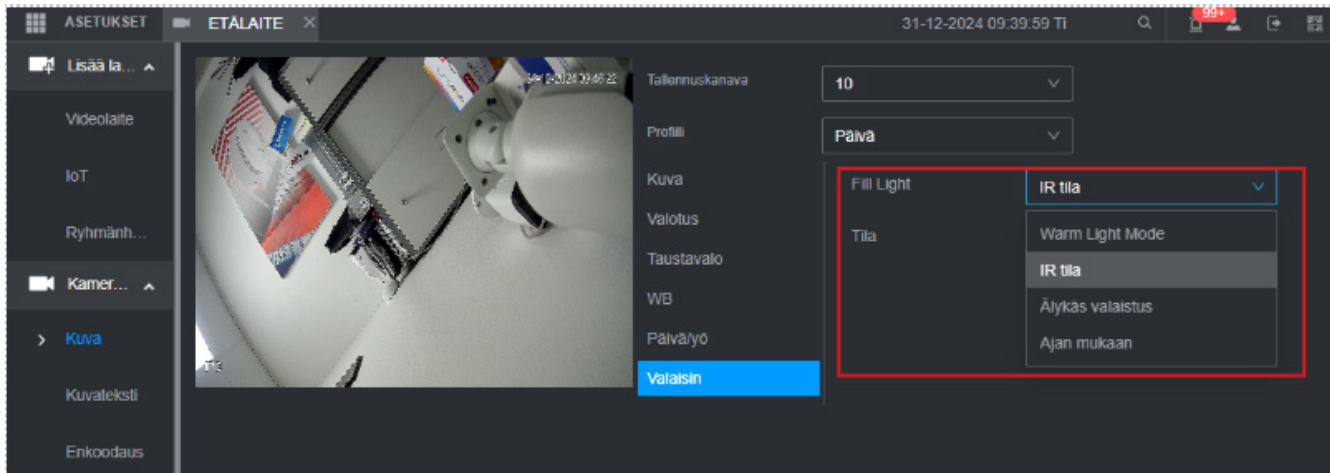

Vaihtoehdot ovat:

Warm Light Mode


- kameras näkyvät valot syttyvät pimeällä ja säätävät automaattisesti riippuen valoisuudesta. Kamera pysyy värillisessä kuvatilassa. IR valot eivät ole koskaan käytössä. *Brightness Upper Limit* kohdasta voit säätää valojen maksimivoimakkuutta.

IR tila

- kamera vaihtaa yö-tilaan (mustavalkoinen) automaattisesti pimeällä ja sytyttää samalla IR-valot. Näkyviä valoja ei käytetä.

Älykäs valaistus (oletustila)

- kamera vaihtaa yö-tilaan (mustavalkoinen) automaattisesti pimeällä ja sytyttää samalla IR-valot. Jos kameras älykäs liiketunnistus (SMD) havaitsee kuvassa kohteen (henkilö tai ajoneuvo), syttyvät näkyvät valot automaattisesti ja kamera vaihtaa samalla värilliseen kuvatilaan.
- *Brightness Upper Limit* kohdasta voit säätää näkyvien valojen maksimivoimakkuutta. *Valaisimen viive* asetus määrittelee kuinka kauan näkyvät valot ovat päällä kohteen havaitsemisen jälkeen

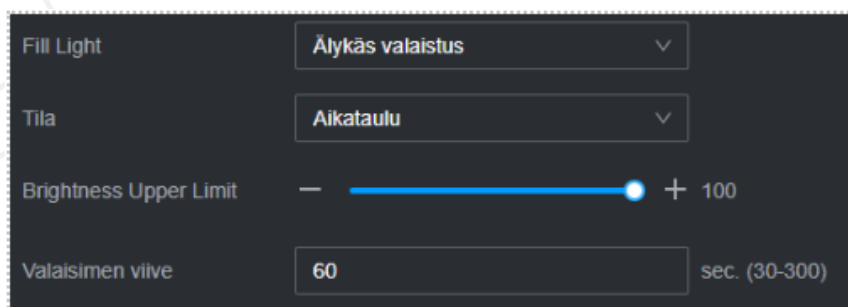

Ajan mukaan

Tässä tilassa voit ajastaa kameran vaihtamaan edellä listattujen tilojen välillä haluttuina kellonaikoina.

[illegible]