

SPACE



Store

Disarmed

10 new notifications



Store cameras

Disarmed

No new notifications



Office cameras

Armed

2 new notifications



Manufacture

Armed

1 new notification



Showroom

Disarmed

No new notifications



Home

Armed


10 new notifications



Showroom

Disarmed

No new notifications

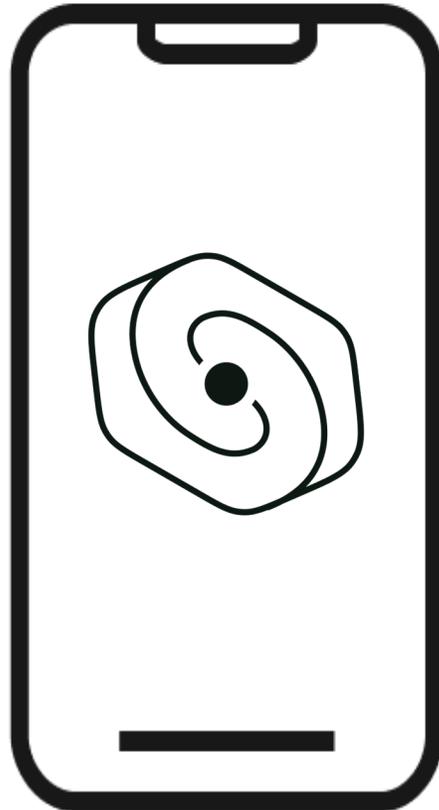



Che cos'è "Space"?

Space è un ambiente virtuale che consente di **raggruppare e gestire i diversi dispositivi situati nello stesso luogo fisico**. In questo modo, è possibile unificare tutti i dispositivi di un'installazione: **Hub, rilevatori, NVR e telecamere TVCC** in un unico sistema, offrendo la flessibilità di personalizzarlo in base alle esigenze specifiche dell'impianto.

Struttura

La nuova architettura del Cloud Ajax facilita la creazione di spazi in cui qualsiasi dispositivo Ajax con accesso a Internet può essere collegato direttamente al cloud, eliminando la necessità di connettersi tramite pannelli di controllo. **I dispositivi con connessione a Internet includono: Hub, NVR e telecamere Ajax.**

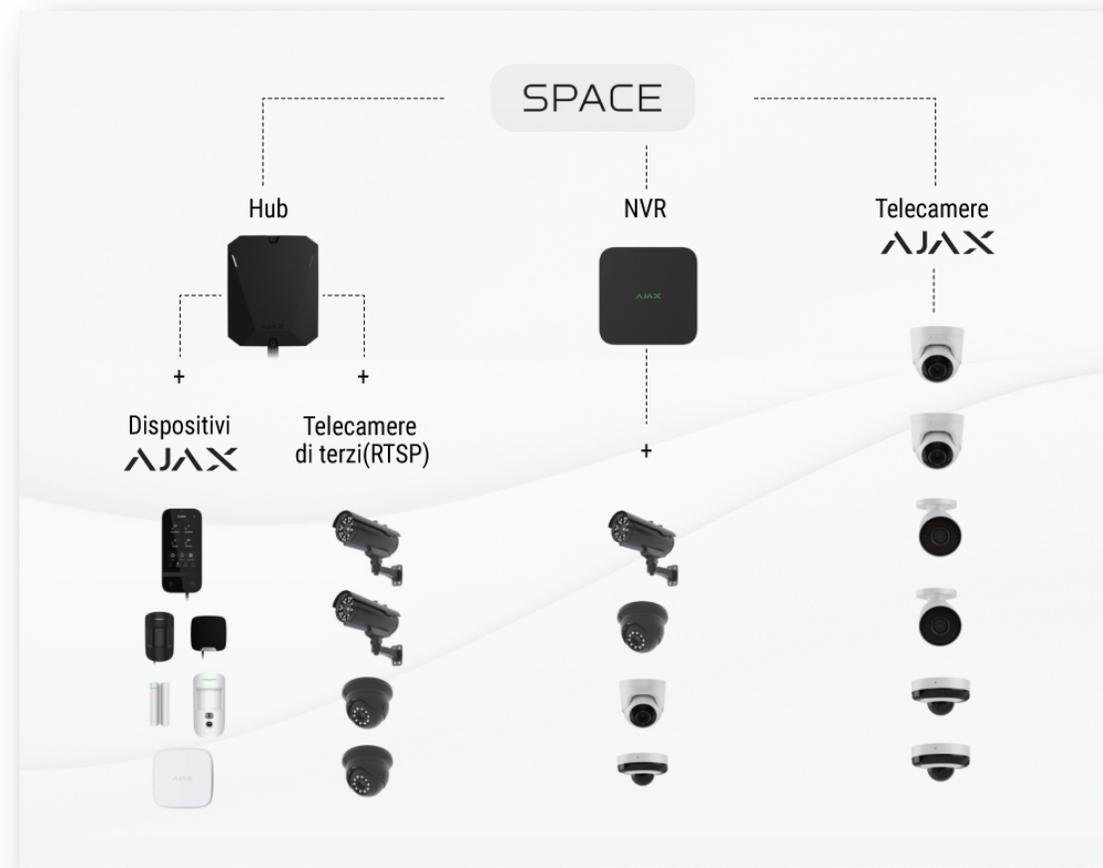

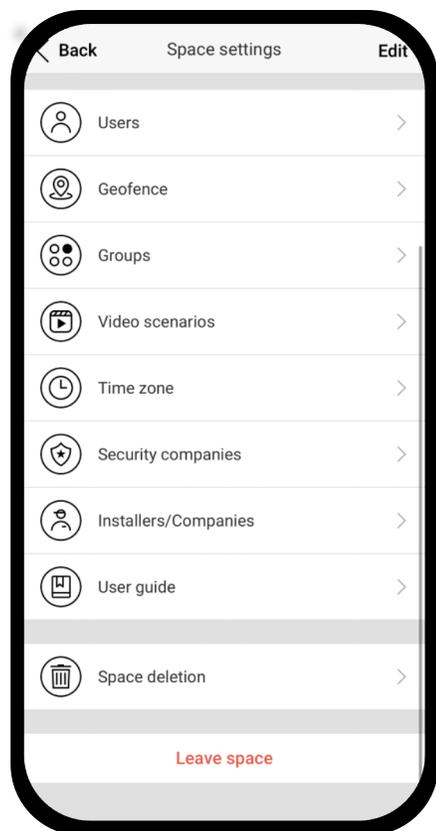

Parametri di Space

Lo spazio ha diversi parametri per essere configurato:

Utenti: sezione per aggiungere e gestire gli utenti finali.

Geofence: funzione che avvisa dell'attivazione/disattivazione quando si attraversa una zona predefinita.

Gruppi (partizioni): funzionalità che consente di raggruppare i dispositivi e di gestirli insieme.

Scenari video: strumento per impostare regole automatiche che, al rilevamento di un allarme, attivano telecamere specifiche per inviare un frammento video.


Fuso orario: regolazione dell'ora in base alla posizione dello spazio.

Aziende di sicurezza: configurazione e gestione della connessione alla Centrale operativa.


Installatori/Aziende: sezione per aggiungere e gestire gli account degli installatori o delle aziende di sicurezza.

Come creare Space

1. Installare l'app Ajax.
2. Creare un account se non se ne ha già uno.
3. Fare clic su Aggiungi spazio.
4. Creare un nome per lo Spazio. Fare clic su Aggiungi.
5. Aggiungere dispositivi allo Spazio

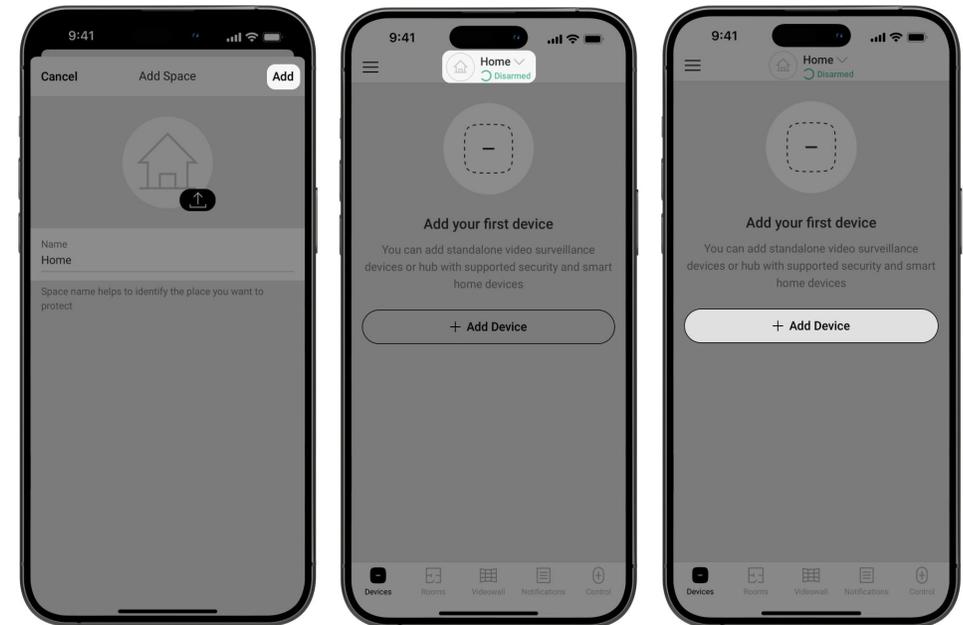


Collegamento con la Centrale Operativa

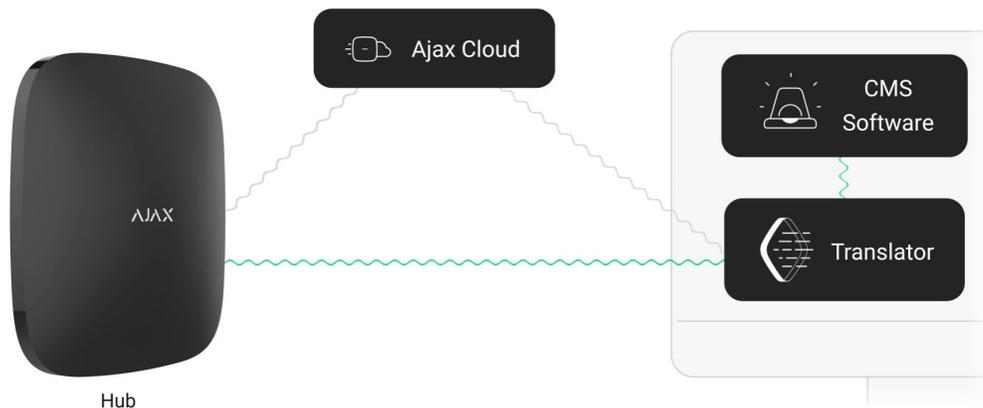

Uno spazio può essere collegato ad una Centrale operativa se dispone di un Hub aggiuntivo. L'Hub è in grado di trasmettere gli eventi, comprese le immagini e gli scenari.


Come abbandonare Space

Utente / Installatori:

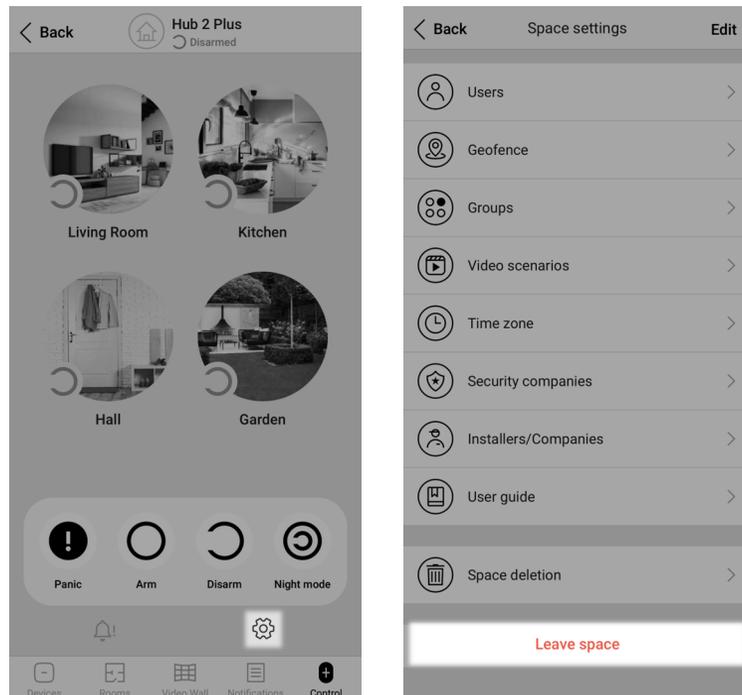

Dalla scheda Controllo →
Impostazioni spazio


Aziende:

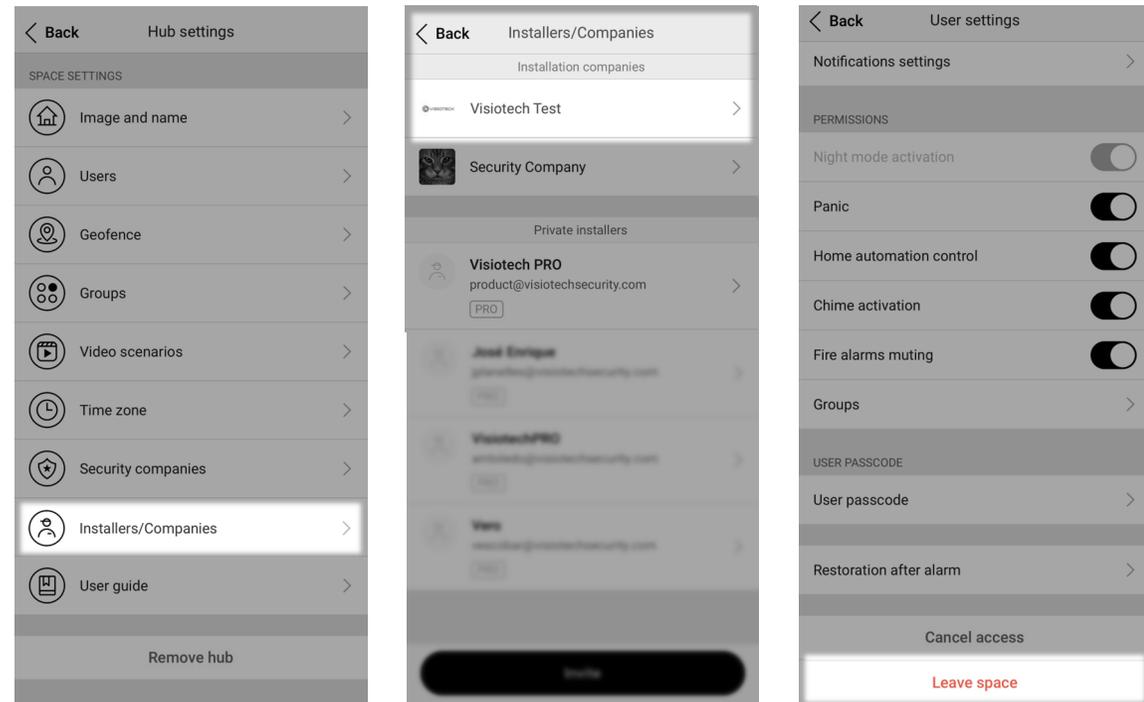

Dalla scheda Controllo → Impostazioni spazio
→ Installatori / Aziende

Come eliminare un Hub


Dalla scheda Dispositivi → Impostazioni Hub

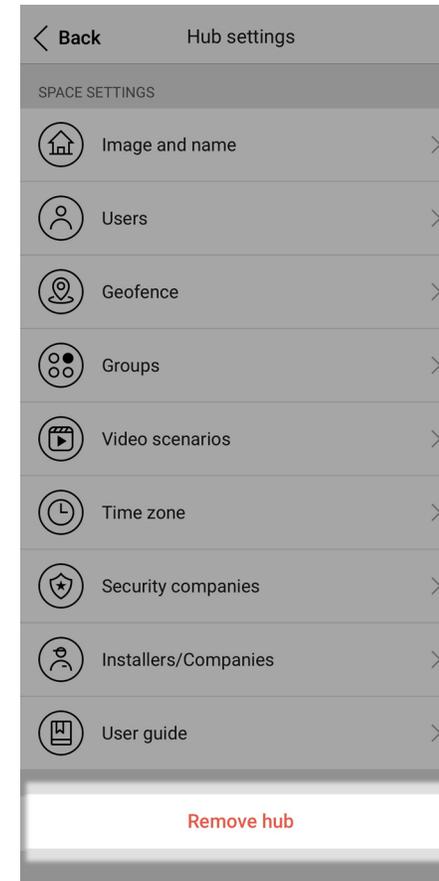

IMPORTANTE

Se si elimina l'hub, questo verrà cancellato non solo dal proprio account, ma anche da quello degli altri utenti.
Se si desidera eliminare un utente, accedere a Impostazioni → Utenti - Installatori/Aziende

Capacità di Space

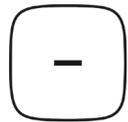

1 Hub per ogni spazio



Si possono aggiungere fino a 200 dispositivi a un Hub (a seconda del modello)



Fino a 14 NVR, con un totale di 224 canali



Fino a 200 telecamere, sia di Ajax che di terze parti*

*Telecamere di terze parti: a seconda del modello di Hub (ad esempio: Hub 2 supporta fino a 25 telecamere di terze parti; $200-25=175$ telecamere di Ajax).

Versioni delle App



Ajax Security System

Dalla versione **3.0** in poi

Ajax PRO: Tool for Engineers

Dalla versione **2.0** in poi




Ajax Security System

Dalla versione **3.0** in poi

Ajax PRO: Tool for Engineers

Dalla versione **2.0** in poi



Ajax PRO Desktop

Dalla versione **4.0** in poi




Ajax PRO Desktop

Dalla versione **4.0** in poi

AJAX


DOMINA IL TUO SPAZIO

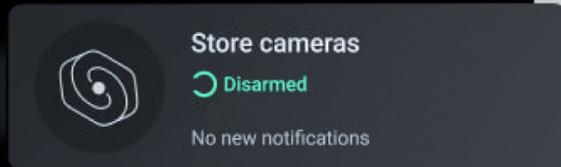

Store cameras
○ Disarmed
No new notifications



Home
○ Armed
10 new notifications

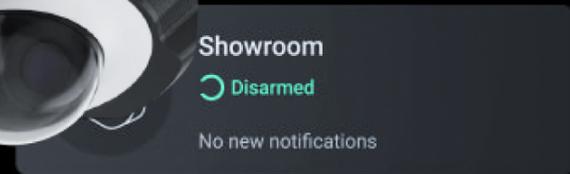

Showroom
○ Disarmed
No new notifications