

IT88X

埋墙版快速安装指南

安装工具检查

在开始设备安装之前，请检查以下安装所需的工具已齐全。

安装所需的工具清单：


1. 网线+水晶头：网线越长越好
2. 网线钳
3. 网线测试仪
4. 路由器，路由器电源
5. 切割机
6. 排插
7. 电笔
8. 绝缘手套
9. 绝缘胶带
10. 绝缘套管/埋线管
11. 网线扣
12. 万用表

开箱

在您开始使用设备之前，请检查您的设备型号，并确保以下物品包含在已发货的箱子中：





产品概述

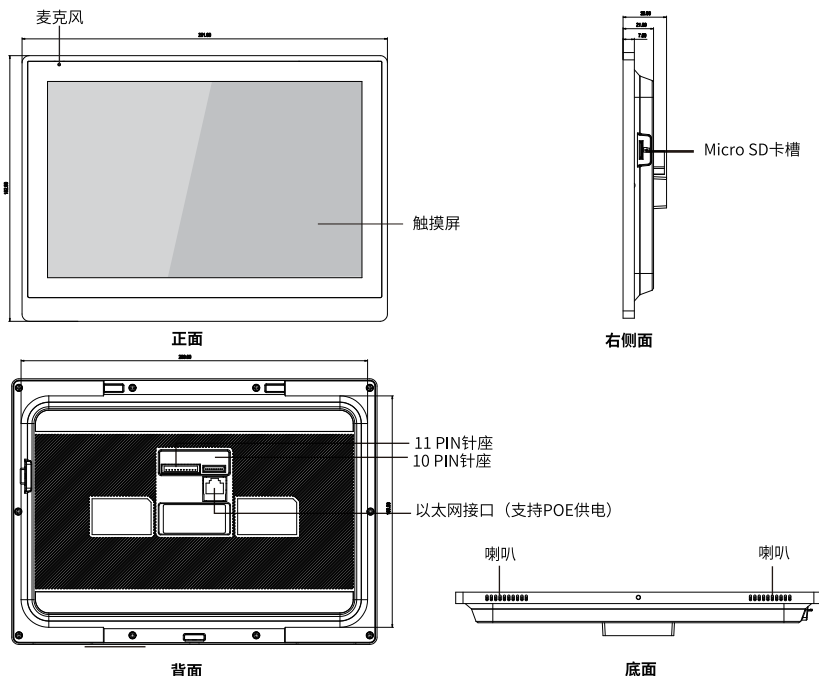

IT88X

安装

步骤一：预埋盒安装

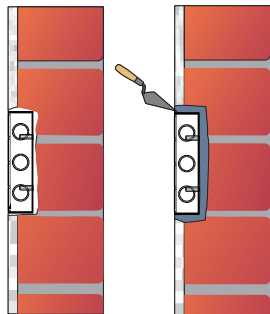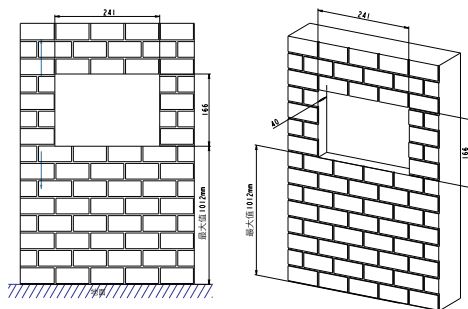


根据线缆位置，在墙上挖出一个深度为40毫米的方孔(方孔尺寸为宽*高=241*166mm)。将预埋盒放置在孔中，并将线缆穿过埋墙盒。


注意：方孔底部离地面不能超过1012毫米。

使用水泥或者其它非腐蚀性的粘合剂填充预埋盒与墙面之间的缝隙。等待填充物干燥且凝固后，才可进行下一步操作。

步骤二：埋墙支架安装

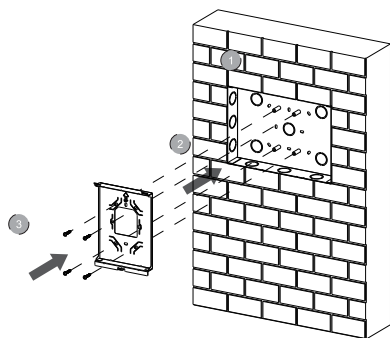


将线缆穿过埋墙支架上的方孔，使用四颗M4x20盘头十字槽机牙螺丝将埋墙支架固定在预埋盒内。

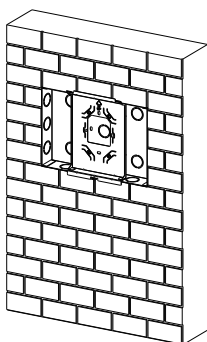

埋墙支架安装完成。

埋墙版快速安装指南

步骤三：设备安装

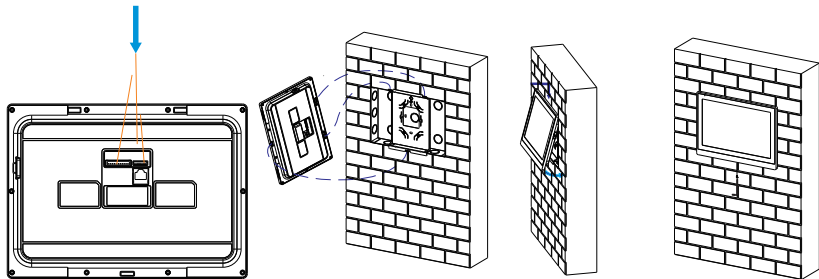

取出包装内的主机。按照手册中的设备接线部分,将引出的线缆连接至设备相应的接口。


如图所示将设备倾斜15度左右,并使设备后盖上方的两个方孔对准埋墙支架上的挂钩,向下压直至设备卡在支架上。

注意:设备下方的螺孔要与埋墙支架的螺孔对齐。

使用内六角扳手将M3x6紧定螺丝锁紧在设备下方,设备安装完成。


设备接线

- **POE:**用于同时提供电源和网络连接。
- **12V/GND:** 在没有POE连接器时, 用于接入外部电源。
- **RS485+/-:** RS485 端口
- **Bell/GND:** 用于连接普通双绞线门铃。
- **Relay (NO/COM/NC):** 继电器控制端口
- **I01- I08/GND:** 用于连接八个安全区域的不同报警侦测装置。

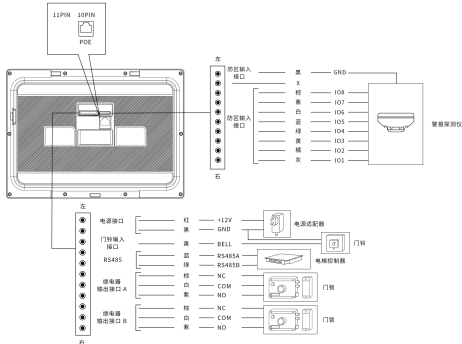

 警告

当您使用继电器接口连接包含电感线圈的设备(如电磁锁)时,为了减少在断开电感线圈负载时有可能出现的峰值电压对设备的影响,我们建议将二极管(1A/200V)反向并联到电感线圈负载的两端。




设备拆卸



先拧下设备底部的M3x6紧定螺丝,再将设备取下。

应用场景

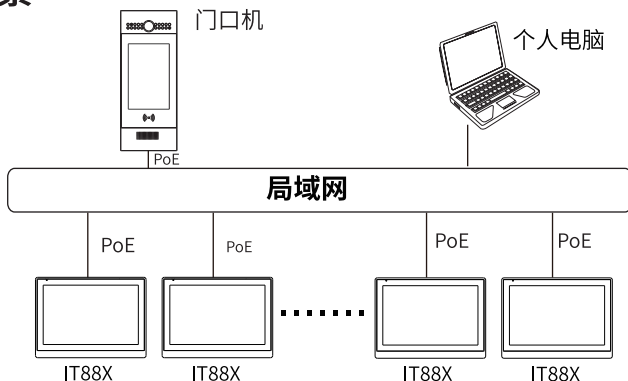

配置

1. 访问设备基本信息: 当设备上电且配置网络之后, 进入设备路径**设置>系统信息**查看账号, 网络以及版本信息。
2. 访问设备配置网页: 打开浏览器输入IP地址, 然后填入用户名和密码即可登录 (默认用户名/密码为admin/admin)。
3. 账号注册: 在设备网页端, 进入路径:**账户 > 基本页面**填写账号信息, 然后单击“**提交**”进行确认。(详见用户手册)

操作

呼叫:

输入号码或房号, 按下**语音通话键**  拨打语音电话, 或者按下**视频通话键**  拨打视频电话。按下**挂断键**  即可拒接电话。

接听:

按下**视频通话键**  即可接通视频电话, 或者按下**语音通话键**  接通语音电话。

解锁:

通话过程中, 在通话界面按**开门键**  即可开门。

监控:

按下**监控键**  进入监控界面, 可以随时查看配置设备的视频。



YS88000005