







acre

WMAG-I

WIRELESS MAGNETIC CONTACT W. INPUT



Document ID: I-200291-i
Version: 4.0
Edition: 31.07.2024
V54538-F114-A300
7105689_B

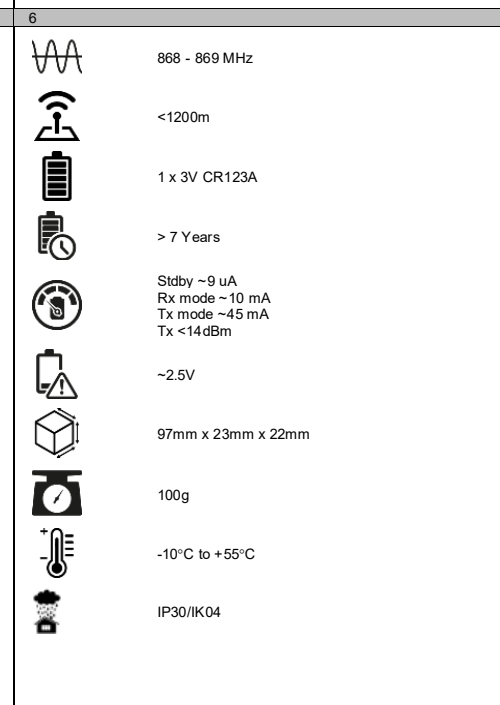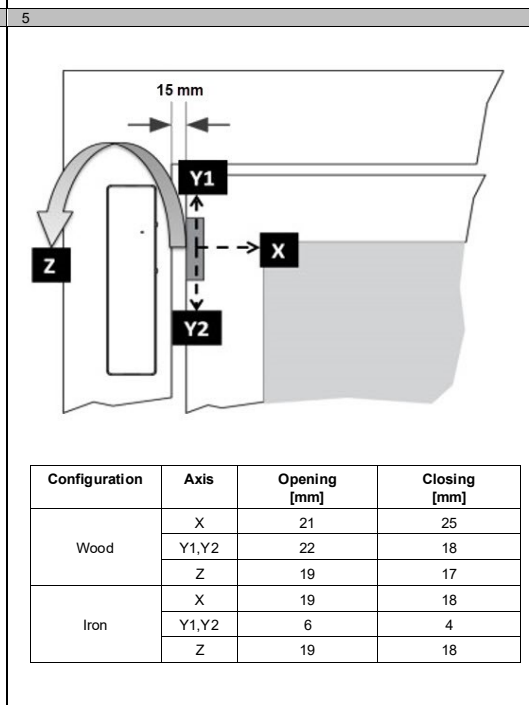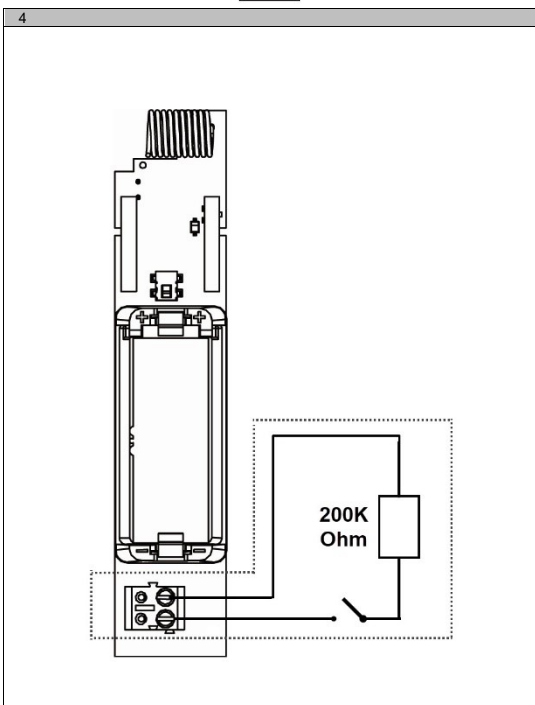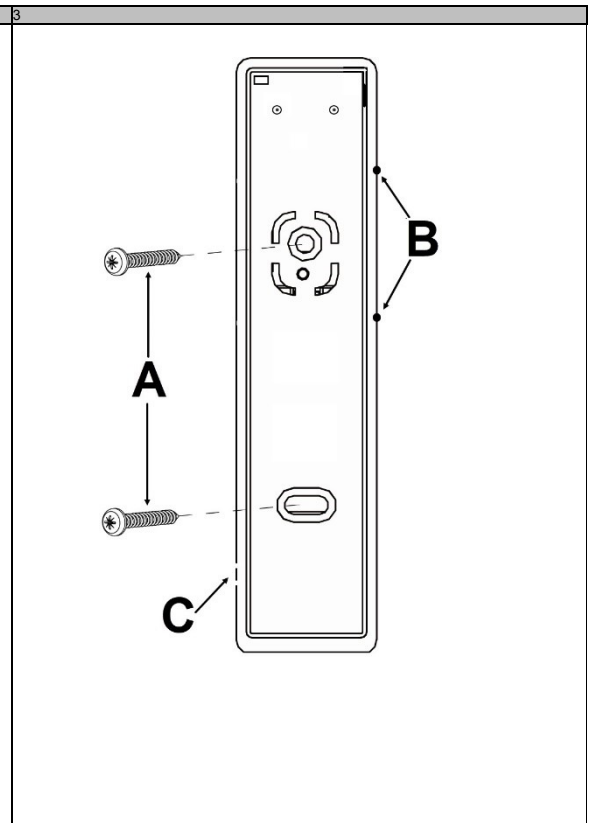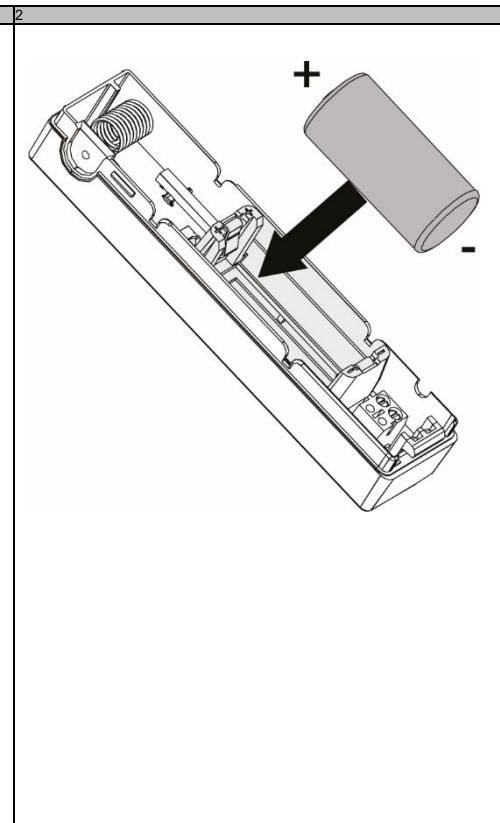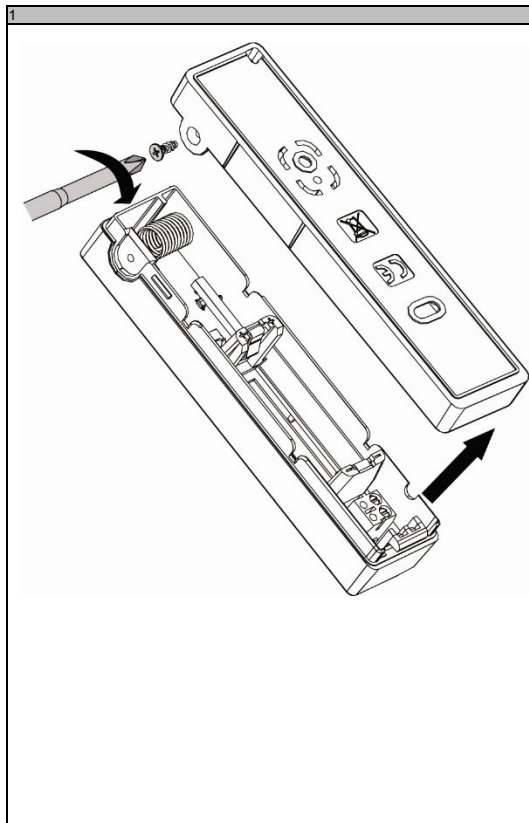

IT	NL	SV																																																													
PANORAMICA Lo WMAG-I è un contatto porta/finestra magnetico wireless a bassa corrente, completamente controllato e avanzato. È possibile applicare a questo dispositivo un interruttore Reed e/o un ingresso cablato esterno.  PROCESSO DI SCOPERTA E RILEVAMENTO Rilevare il rilevatore WMAG-I dal pannello di controllo SPC: - Nel browser SPC selezionare Configurazione>Wireless e fare clic su Registra nuovo sensore. - Aprire il coperchio (Fig. 1). - Inserire la batteria prestando attenzione a rispettare la corretta polarità. L'inserimento della batteria dà inizio al processo di rilevamento dal dispositivo. - Durante il processo di rilevamento ha luogo la seguente sequenza LED: <table><tr><th></th><th>LED (Fig. 1, elemento 1)</th><th>Stato</th><th>Durata (s)</th></tr><tr><td>Accensione</td><td>Verde/Rosso</td><td>Lampeggia velocemente</td><td>7 - 10</td></tr><tr><td>Inizio rilevamento</td><td>Verde</td><td>Lampeggia lentamente</td><td>3 - 5</td></tr><tr><td>Rilevamento completato</td><td>Verde</td><td>Fisso</td><td>3 - 5</td></tr><tr><td>Rilevamento non riuscito*</td><td>Rosso</td><td>Fisso</td><td></td></tr></table> - Adesso è possibile registrare il dispositivo configurando la Descrizione, la Zona, il Tipo di zona e altre impostazioni nel sistema SPC Rilevare e registrare il rilevatore WMAG-I dalla tastiera - Sulla tastiera selezionare WIRELESS>SENSORI>AGGIUNGI>REGISTRA. La tastiera mostra la schermata AGGIUNGI con il messaggio REGISTRA DISPOSITIVO lampeggiante. - Seguire i passaggi 2 - 4 del processo di rilevamento sopra. La tastiera mostra il messaggio SENSORE TROVATO. - Fare clic su OK. - Adesso è possibile registrare il dispositivo configurando le impostazioni AREA, TIPO DI ZONA e ZONA. - Fare clic su OK. - La tastiera mostra il messaggio AGGIORNATO. Lo WMAG-I è ora registrato sul sistema SPC. *RILEVAMENTO NON RIUSCITO Togliere la batteria, attendere circa 10 secondi e ripetere il processo.  PROCESSO DI MONTAGGIO Il rilevatore e il magnete (e/o ingresso cablato esterno) sono montati con viti per essere fissati a una superficie piatta. Il rilevatore deve essere montato sul telaio fisso della porta o finestra, il magnete/ingresso deve essere montato sulla parte mobile (Fig. 5). Per montare il rilevatore - Fissare il rilevatore con viti a una superficie piatta (Fig. 3, elemento A). - Montare il magnete in modo che questo sia allineato con i 2 pennini sull'alloggiamento del rilevatore. (Fig. 3, elemento B). È possibile garantire l'allineamento corretto del magnete con il rilevatore osservando il LED del rilevatore quando il sistema SPC è in modalità Walktest (Test camminata). COLLEGAMENTO DI UN INGRESSO ESTERNO (Opzionale) È possibile collegare un ingresso esterno al WMAG-I. - Collegare il resistore EOL 200K Ohm (in dotazione) in serie con collegamento esterno aggiuntivo a una distanza massima di 2 m dallo WMAG-I (Fig. 4). - Usare il punto di passaggio perforabile della piastra posteriore (Fig. 3, elemento C) per la posa del cavo fino al terminale. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA  ATTENZIONE La batteria <u>deve</u> essere sostituita con una batteria tipo 3V CR123A al litio come SURIKATA CR123A o VARTA CR123A.		LED (Fig. 1, elemento 1)	Stato	Durata (s)	Accensione	Verde/Rosso	Lampeggia velocemente	7 - 10	Inizio rilevamento	Verde	Lampeggia lentamente	3 - 5	Rilevamento completato	Verde	Fisso	3 - 5	Rilevamento non riuscito*	Rosso	Fisso		OVERZICHT De WMAG-I is een geavanceerd, volledig bewaakt laagspanning draadloos magnetisch deur-/venstercontact. Het apparaat kan worden gebruikt met een ingebouwde reed-schakelaar en/of een externe bedrade ingang.  PROCEDURE VOOR DETECTIE EN REGISTRATIE De WMAG-I-detector detecteren vanaf het SPC-bedieningspaneel - Open de SPC-browser, selecteer Configuratie>Draadloos en klik op Nieuwe sensor registreren. - Open de klep (Afb. 1). - Plaats de batterij. Let op de polariteit. Door het plaatsen van de batterij wordt het detectieproces van het apparaat gestart. - Tijdens het detectieproces gaan de ledlampjes als volgt branden: <table><tr><th></th><th>LED (Afb. 1 item 1)</th><th>Status</th><th>Duur (s)</th></tr><tr><td>Opstarten</td><td>Groen/rood</td><td>Snel knippen</td><td>7 - 10</td></tr><tr><td>Start van detectie</td><td>Groen</td><td>Langzaam knippen</td><td>3 - 5</td></tr><tr><td>Detectie voltooid</td><td>Groen</td><td>Brandt</td><td>3 - 5</td></tr><tr><td>Detectie mislukt*</td><td>Rood</td><td>Brandt</td><td></td></tr></table> - U kunt het apparaat nu registreren door de beschrijving, de zone, het zonetype en andere instellingen te configureren in het SPC-systeem De WMAG-I-detector detecteren en registreren vanaf de keypad - Selecteer op de keypad DRAADLOOS>SENSOREN>TOEVOEGEN>REGISTREREN. Het scherm TOEVOEGEN wordt geopend. Hierin knippert het bericht APPARAAT REGISTREREN. - Voer stap 2 - 4 uit van het hierboven beschreven detectieproces. Op het keypad verschijnt het bericht SENSOR GEVONDEN. - Klik op OK. - U kunt het apparaat nu registreren door het GEBIED, ZONE TYPE en de ZONE in te stellen. - Klik op OK. - Op het keypad verschijnt het bericht BIJGEWERKT. De WMAG-I is nu geregistreerd bij het SPC-systeem. *DETECTIE MISLUKT Verwijder de batterij, wacht ongeveer 10 seconden en herhaal het proces.  DETECTOR MONTEREN De detector en de magneet (en/of externe bedrade ingang) worden met schroeven op een vlak oppervlak bevestigd. De detector moet worden gemonteerd op het deur- of vensterkozijn. Bevestig de magneet/ingang op de deur of het venster zelf (Afb. 5). Ga als volgt om de detector te monteren - Schroef de detector op een vlak oppervlak (Afb. 3, item A). - Bevestig de magneet zo dat de magneet op een lijn ligt met de 2 punten op de behuizing van de detector. (Afb. 3, item B). U kunt controleren of de magneet goed is uitgelijnd door te kijken naar de led van de detector als het SPC-systeem in de modus Looptest staat. EEN EXTERNE INGANG BEDRADEN (optioneel) Er kan een externe ingang worden aangesloten op de WMAG-I. - Sluit de EOL 200K ohm resistor (meegeleverd) in serie aan met de aanvullende externe ingang op niet meer dan 2 meter afstand van de WMAG-I (Afb. 4). - Gebruik het uitbreekpunt op de achterplaat (Afb. 3, item C) om de kabel naar de terminal te leiden. BATTERIJ VERVANGEN  LET OP De batterij <u>moet</u> worden vervangen door een 3 V lithium batterij van het type CR123A, zoals SURIKATA CR123A of VARTA CR123A.		LED (Afb. 1 item 1)	Status	Duur (s)	Opstarten	Groen/rood	Snel knippen	7 - 10	Start van detectie	Groen	Langzaam knippen	3 - 5	Detectie voltooid	Groen	Brandt	3 - 5	Detectie mislukt*	Rood	Brandt		ÖVERSIKT WMAG-I-enheten är en avancerad, helt övervakad, trådlös magnetkontakt för dörrar/fönster med låg spänning. Den här enheten kan användas med en inbyggd reedkontakt och/eller en extern inmatning via kabel.  PROCESS FÖR IDENTIFIERING OCH REGISTRERING Identifiera WMAG-I-detektorn från SPC-kontrollpanelen: - I SPC-webbläsaren, välj Konfiguration>Trådlös och klicka på Registrera ny sensor. - Ta bort locket (bild 1). - Sätt i batteriet och kontrollera att polariteten är korrekt. När batteriet har satts i börjar identifieringsprocessen från enheten. - Under identifieringsprocessen lyser/blinkar lysdioderna på följande sätt: <table><tr><th></th><th>Lysdiod (bild 1, Status post 1)</th><th>Status</th><th>Varaktighet (sek)</th></tr><tr><td>Uppstart</td><td>Grönt/rött ljus</td><td>Snabba blinkningar</td><td>7–10</td></tr><tr><td>Identifiering inleds</td><td>Grönt ljus</td><td>Långsamma blinkningar</td><td>3–5</td></tr><tr><td>Identifiering avslutad</td><td>Grönt ljus</td><td>Fast ljus</td><td>3–5</td></tr><tr><td>Identifiering misslyckades*</td><td>Rött ljus</td><td>Fast ljus</td><td></td></tr></table> - Du kan nu tilldela enheten genom att konfigurera Beskrivning, Sektion, Sektionstyp och andra inställningar i SPC-systemet. Identifiera och tilldela WMAG-I-detektorn med hjälp av manöverpanelen - Välj TRÅDLÖS>SENSORER>LÄGG TILL>REGISTRERA med hjälp av manöverpanelen. Skärmbilden LÄGG TILL med det blinkande meddelandet REGISTRERA ENHET visas på manöverpanelen. - Följ steg 2–4 i identifieringsprocessen ovan. Meddelandet SENSOR HITTAD visas på manöverpanelen. - Klicka på OK. - Du kan nu tilldela enheten genom att konfigurera inställningarna för OMRÅDE, SEKTIONSTYP och SEKTION. - Klicka på OK. - Meddelandet UPPDATERAD visas på manöverpanelen. WMAG-I-enheten finns nu registrerad i ditt SPC-system. *IDENTIFIERING MISSLYCKADES Plocka ur batteriet, vänta i cirka 10 sekunder och upprepa sedan processen.  MONTERINGSPROCESS Detektorn och magneten (och/eller inmatningen via en extern kabel) monteras med hjälp av skruvar på en plan yta. Detektorn bör monteras på den fasta delen av en dörr eller ett fönster (på karmen). Magnet/eninmatningen bör monteras på den rörliga delen (bild 5). Gör så här för att montera detektorn - Skruva fast detektorn på en plan yta (bild 3, post A). - Montera magneten så att den hamnar på samma höjd som de två stiften på detektorhöljet (bild 3, post B). Du kan kontrollera om magnetens justering mot detektorn är korrekt genom att titta på detektorns lysdiod när SPC-systemet är i gångtestläget. KABELDRAGNING FÖR EXTERN INMATNING (valfritt) En kabel kan dras för extern inmatning till WMAG-I. - Anslut motståndet EOL 200K Ohm (medföljer) i serie med den extra, externa inmatningen. Denna får sitta högst två meter från WMAG-I (bild 4). - Använd det förstansade hålet på baksidan av plattan (bild 3, post C) för att ansluta kabeln till terminalen. BYTE AV BATTERI  VAR FÖRSIKTIG! Batteriet <u>måste</u> bytas ut mot ett litiumbatteri på 3 V av typen CR123A. Till exempel SURIKATA CR123A eller VARTA CR123A.		Lysdiod (bild 1, Status post 1)	Status	Varaktighet (sek)	Uppstart	Grönt/rött ljus	Snabba blinkningar	7–10	Identifiering inleds	Grönt ljus	Långsamma blinkningar	3–5	Identifiering avslutad	Grönt ljus	Fast ljus	3–5	Identifiering misslyckades*	Rött ljus	Fast ljus		
	LED (Fig. 1, elemento 1)	Stato	Durata (s)																																																												
Accensione	Verde/Rosso	Lampeggia velocemente	7 - 10																																																												
Inizio rilevamento	Verde	Lampeggia lentamente	3 - 5																																																												
Rilevamento completato	Verde	Fisso	3 - 5																																																												
Rilevamento non riuscito*	Rosso	Fisso																																																													
	LED (Afb. 1 item 1)	Status	Duur (s)																																																												
Opstarten	Groen/rood	Snel knippen	7 - 10																																																												
Start van detectie	Groen	Langzaam knippen	3 - 5																																																												
Detectie voltooid	Groen	Brandt	3 - 5																																																												
Detectie mislukt*	Rood	Brandt																																																													
	Lysdiod (bild 1, Status post 1)	Status	Varaktighet (sek)																																																												
Uppstart	Grönt/rött ljus	Snabba blinkningar	7–10																																																												
Identifiering inleds	Grönt ljus	Långsamma blinkningar	3–5																																																												
Identifiering avslutad	Grönt ljus	Fast ljus	3–5																																																												
Identifiering misslyckades*	Rött ljus	Fast ljus																																																													